


EXP-PP750

序号	物料编码	零件名称	用量	序号	物料编码	零件名称	用量	序号	物料编码	零件名称	用量	序号	物料编码	零件名称	用量	序号	物料编码	零件名称	用量
98	B-LS-35CrMo-226	枪托锁紧螺钉M4×8	1	85	0PP750-044-W-0-A	杠杆	1	72	0PP750-039-J-0-A	出气阀体	1	59	000M22-028-J-0-B	平衡轴	1	1	0PP750-001-J-0-A	堵头	1
99	B-LS-35CrMo-104	内六角沉头螺丝	1	86	0PP750-045-Y-0-A	枪托上盖	1	73	B-OX-000FKM-067	O型圈12(O.D)×1.5(d)	1	60	000M74-051-W-0-A	过滤网	1	2	0PP750-002-X-0-A	密封胶OD19×1.5	1
100	B-XD-0040Cr-116	销钉Φ2×16	1	87	0PP750-046-M-0-A	枪托装饰左盖	1	74	B-OX-000FKM-072	O型圈9(O.D)×1.5(d)	1	61	000M22-029-J-0-A	密封垫	1	3	0PP750-003-Y-0-A	前准星	1
101	B-XD-0GCr15-110	销钉Φ2.5×20	1	88	B-TH-000T9A-044	压簧3.0(O.D)×0.5(d)×11(L)×11.5T	1	75	000M30-024-J-0-A	放气螺丝	1	62	000P12-106-U-0-A	孔用弹性挡圈A型13	1	4	0PP750-004-J-0-A	八字环	1
				89	0PP750-047-J-0-A	后托导轨	1	76	B-LS-35CrMo-224	内六角圆柱头螺钉M4×18头螺距Φ5.8	1	63	0PP750-037-J-0-A	储气管接头	1	5	0PP750-005-J-0-A	消音丸	3
				90	0PP750-048-S-0-A	固定套	1	77	0PP750-040-J-0-A	活塞	1	64	B-OX-00HNBR-146	O型圈	1	6	0PP750-006-J-0-A	隔套1	2
				91	B-LS-35CrMo-228	固定套锁紧螺栓	2	78	B-TH-000T9A-202	压簧9.0(O.D)×1.1(d)×60(L)×16.5T	2	65	B-LS-000045-180	螺钉M3×12	2	7	0PP750-007-J-0-A	隔套2	1
				92	B-LM-000045-017	螺母	1	79	0PP750-041-J-0-A	调整螺母	1	66	0PP750-038-J-0-A	连接块	1	8	0PP750-008-J-0-A	消筒	1
				93	0PP750-046-J-0-A	后肩托	4	80	B-LS-35CrMo-227	上盖锁紧螺钉M3×10	4	67	B-OX-000FKM-031	O型圈15(O.D)×1.5(d)	1	9	0PP750-009-S-0-A	消筒	1
				94	0PP750-047-S-0-A	后肩托1	1	81	0PP750-041-M-0-A	枪托装饰右盖	1	68	B-TH-0631G1-201	侧体压簧6.0(I.D)×1.1(d)×18.5(L)×7T	1	10	0PP750-010-J-2-A	枪管4.5	1
				95	B-LS-35CrMo-229	内六角圆柱头螺钉M5×12	1	82	0PP750-042-Y-0-A	枪托	1	69	000M10-014-X-0-A	出气阀芯套	1		0PP750-011-J-2-A	枪管5.5	1
				96	0PP750-048-S-0-A	后肩托2	1	83	B-XD-0GCr15-154	扳机销子Φ2.5×15	2	70	000M10-013-J-0-A	出气阀芯	1	11	0PP750-012-J-0-A	进弹套4.5	1
				97	0PP750-049-J-2-A	后肩垫锁紧螺栓	1	84	0PP750-043-Z-0-A	扳机组件	1	71	B-XD-SUS303-165	螺钉D3×27	1		0PP750-013-J-0-A	进弹套5.5	1

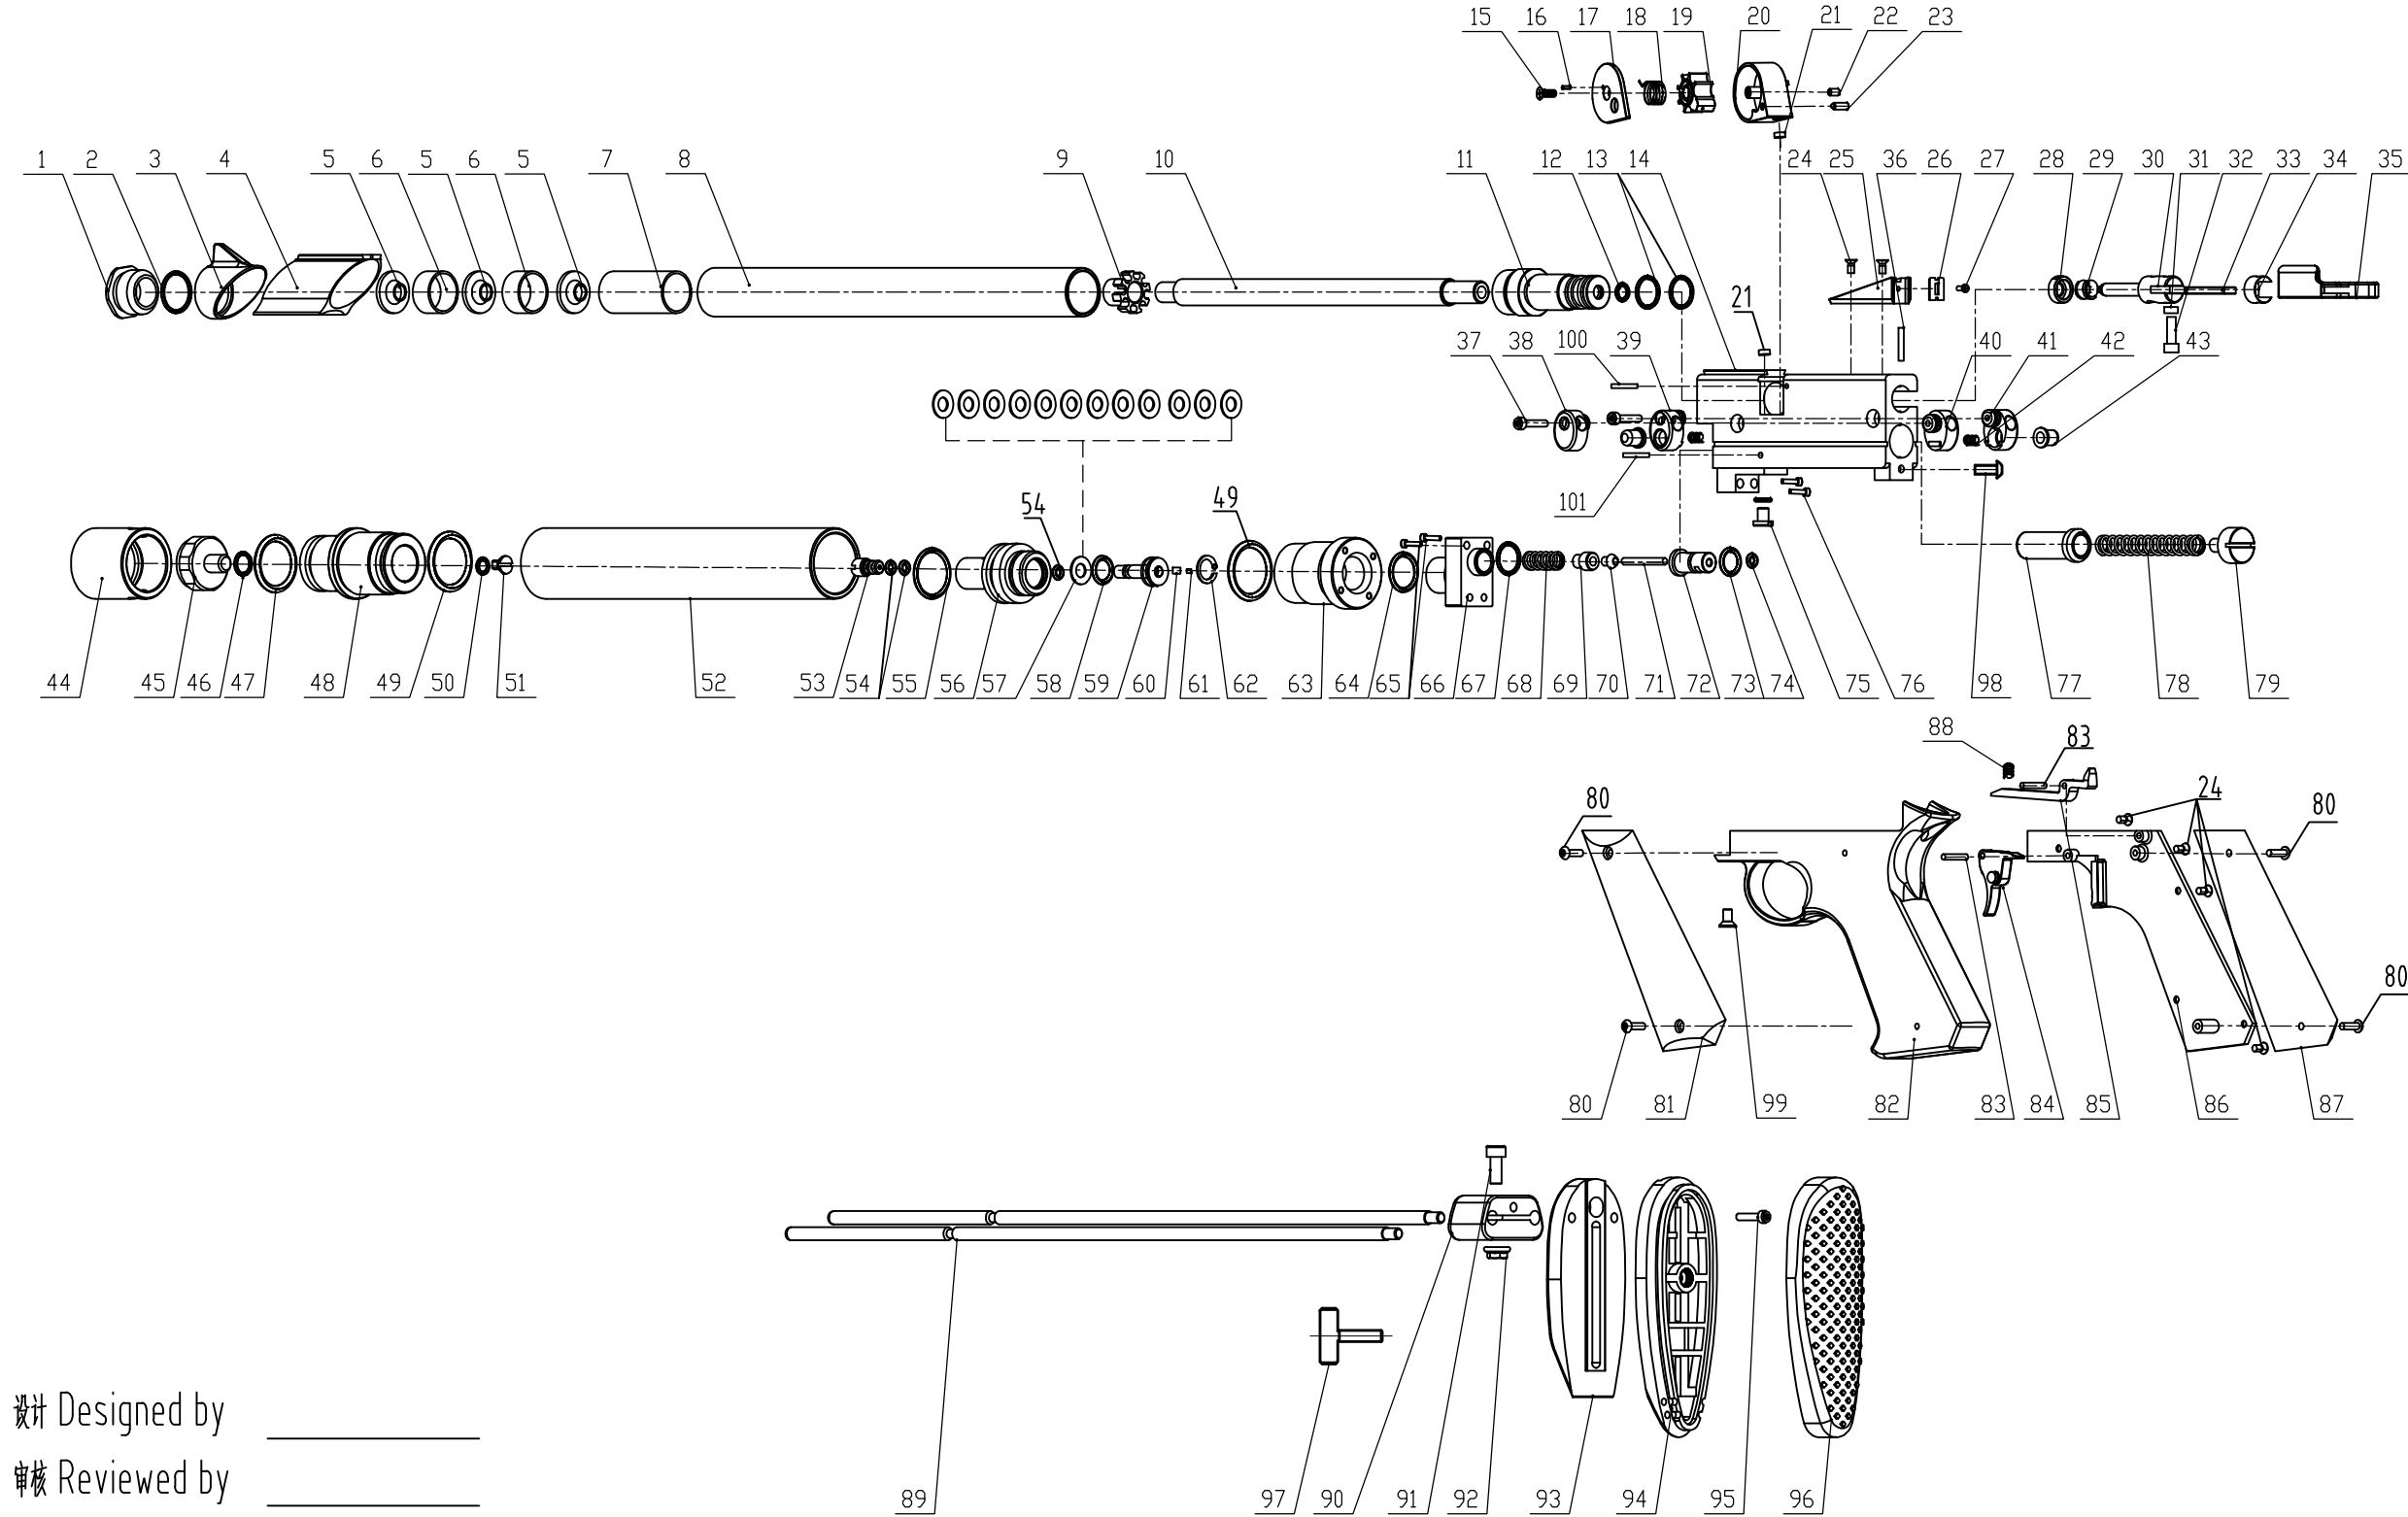

设计 Designed by _____
审核 Reviewed by _____
批准 Approved by _____

12	B-OX-000FKM-028	O型圈	1
	B-OX-000FKM-029	O型圈	1
13	B-OX-000FKM-031	O型圈	2
14	0PP750-014-J-0-A	顶座	1
15	B-LS-35CrMo-059	十字槽沉头螺钉M3×8	1
16	B-XD-0GCr15-045	销钉	1
17	00CP1M-012-J-0-A	弹轮盖	1
	00CP1M-017-J-0-A	弹轮盖	1
18	00CP1M-007-T-0-A	弹轮复位簧	1
19	00CP1M-004-S-0-A	弹轮	1
	00CP1M-022-S-0-A	弹轮	1
20	0PP750-015-J-0-A	弹轮壳4.5	1
	0PP750-016-J-0-A	弹轮壳5.5	1
21	00CP1M-010-W-0-A	强磁光轴1	1
22	B-LS-000045-061	内六角平端紧定螺钉M3×5	1
23	B-LS-35CrMo-060	内六角圆头紧定螺钉M3×8.3	2
24	B-LS-35CrMo-225	十字槽沉头螺钉M3×6	6
25	0PP750-019-Y-0-A	后准星座	1
26	0PP750-020-C-0-A	后准星	1
27	B-LS-35CrMo-065	十字槽盘头螺钉M2×4	1
28	0PP750-021-J-0-A	弹堵4.5	1
	0PP750-022-J-0-A	弹堵5.5	1
29	B-TH-000T9A-200	弹堵弹簧	1
30	0PP750-023-J-0-A	推杆4.5	1
	0PP750-024-J-0-A	推杆5.5	1
31	0PP750-025-J-0-A	衬套	1
32	000M30-052-J-0-A	推杆螺钉	1
33	0PP750-026-W-0-A	拉板	1
34	0PP750-027-J-0-A	拉手固定座	1
35	0PP750-028-C-0-A	侧拉拉手	1
36	B-XD-0GCr15-109	销钉Φ3×20	1
37	B-LS-35CrMo-147	内六角圆头螺钉M3×16	2
38	0PP750-029-S-0-A	后托嵌锁座4	1
39	0PP750-030-S-0-A	后托嵌锁座3	1
40	0PP750-031-S-0-A	后托嵌锁座2	1
41	0PP750-032-S-0-A	后托嵌锁座1	1
42	B-TH-000T9A-152	压簧4.5(O.D)×0.5(d)×14(L)×8T	2
43	0PP750-033-J-0-A	后托嵌锁	2
44	0PP750-034-J-0-A	护套	1
45	000M10-060-U-0-A	压力表	1
46	B-OX-000FKM-025	O型圈11(O.D)×1.5(d)	1
47	B-OX-000FKM-145	O型圈26(O.D)×3(d)	1
48	0PP750-035-J-0-A	进气阀	1
49	B-OX-00HNBR-089	O型圈27(O.D)×3.1(d)	2
50	B-OX-00HNBR-088	O型圈8(O.D)×1.5(d)	2
51	000M10-038-W-0-A	进气阀螺丝	1
52	0PP750-036-J-0-A	储气管	1
53	000M22-027-J-0-B	调压螺丝	1
54	B-OX-00HNBR-091	O型圈3.0(I.D)×1.8(d)	3
55	B-OX-00HNBR-099	O型圈23(O.D)×2.0(d)	1
56	001M22-066-J-0-A	阀座	1
57	B-DH-00CK67-001	弹簧	12
58	B-OX-00HNBR-086	O型圈	1