


# EXP-PP750

98	03.07.01.0143	枪托锁紧螺钉M4×8	1	序号	物料编码	零件名称	用量	序号	物料编码	零件名称	用量	序号	物料编码	零件名称	用量
99	03.07.01.0391	内六角沉头螺丝	1	85	03.03.03.0121	杠杆	1	72	04.02.04.0012	出气阀体	1	59	04.02.04.0023	平衡轴	1
100	04.02.05.0100	销钉Φ2×16	1	86	04.02.02.0128	枪托上盖	1	73	03.05.01.0086	O型圈12(O.D)×1.5(d)	1	60	03.03.06.0001	过滤网	1
101	04.02.05.0067	销钉Φ2.5×20	1	87	03.06.00.0089	枪托装饰左盖	1	74	03.05.01.0077	O型圈9(O.D)×1.5(d)	1	61	03.01.06.0033	密封垫	1
102	04.02.05.0111	销钉Φ3×6.8	1	88	03.08.02.0256	内六角圆柱头螺钉M3.0(O.D)×0.5(d)×11(L)×11.5T	1	75	04.02.03.0008	放气螺丝	1	62	03.07.09.0007	孔用弹性挡圈A型13	1
103	04.02.05.0115	销钉Φ3×8	1	89	03.01.01.0437	后托导轨	1	76	03.07.01.0387	内六角圆柱头螺钉M4×18(大端螺距Φ5.8)	1	63	11.03.0040	储气管接头	1
				90	03.04.04.0306	固定套	1	77	03.01.01.0435	活塞	1	64	03.05.01.0119	O型圈	1
				91	03.07.01.0174	内六角圆柱头螺钉	1	78	03.08.02.0235	活塞销Φ9.0(O.D)×1.1(d)×60(L)×16.5T	2	65	03.07.01.0089	螺钉M3×12	2
				92	03.07.02.0026	螺母	1	79	03.01.01.0436	调整螺母	1	66	11.03.0004	连接块	1
				93	03.01.01.0438	后肩托	4	80	03.07.01.0388	上盖锁紧螺钉M3×10	4	67	03.05.01.0050	O型圈 15(O.D)×1.5(d)	1
				94	03.04.04.0307	后肩托1	1	81	03.06.00.0088	枪托装饰右盖	1	68	03.08.02.0234	网体螺塞6.0(I.D)×1.1(d)×18.5(L)×7T	1
				95	03.07.01.0430	内六角圆柱头螺钉	1	82	04.02.02.0126	枪托	1	69	03.01.06.0063	出气阀芯套	1
				96	03.05.04.0015	后肩托2	1	83	04.02.05.0042	扳机销子Φ2.5×15	2	70	03.01.05.0009	出气阀芯	1
				97	03.01.01.0440	后肩垫锁紧螺栓	1	84		扳机组件	1	71	03.07.03.0134	销钉D3×27	1

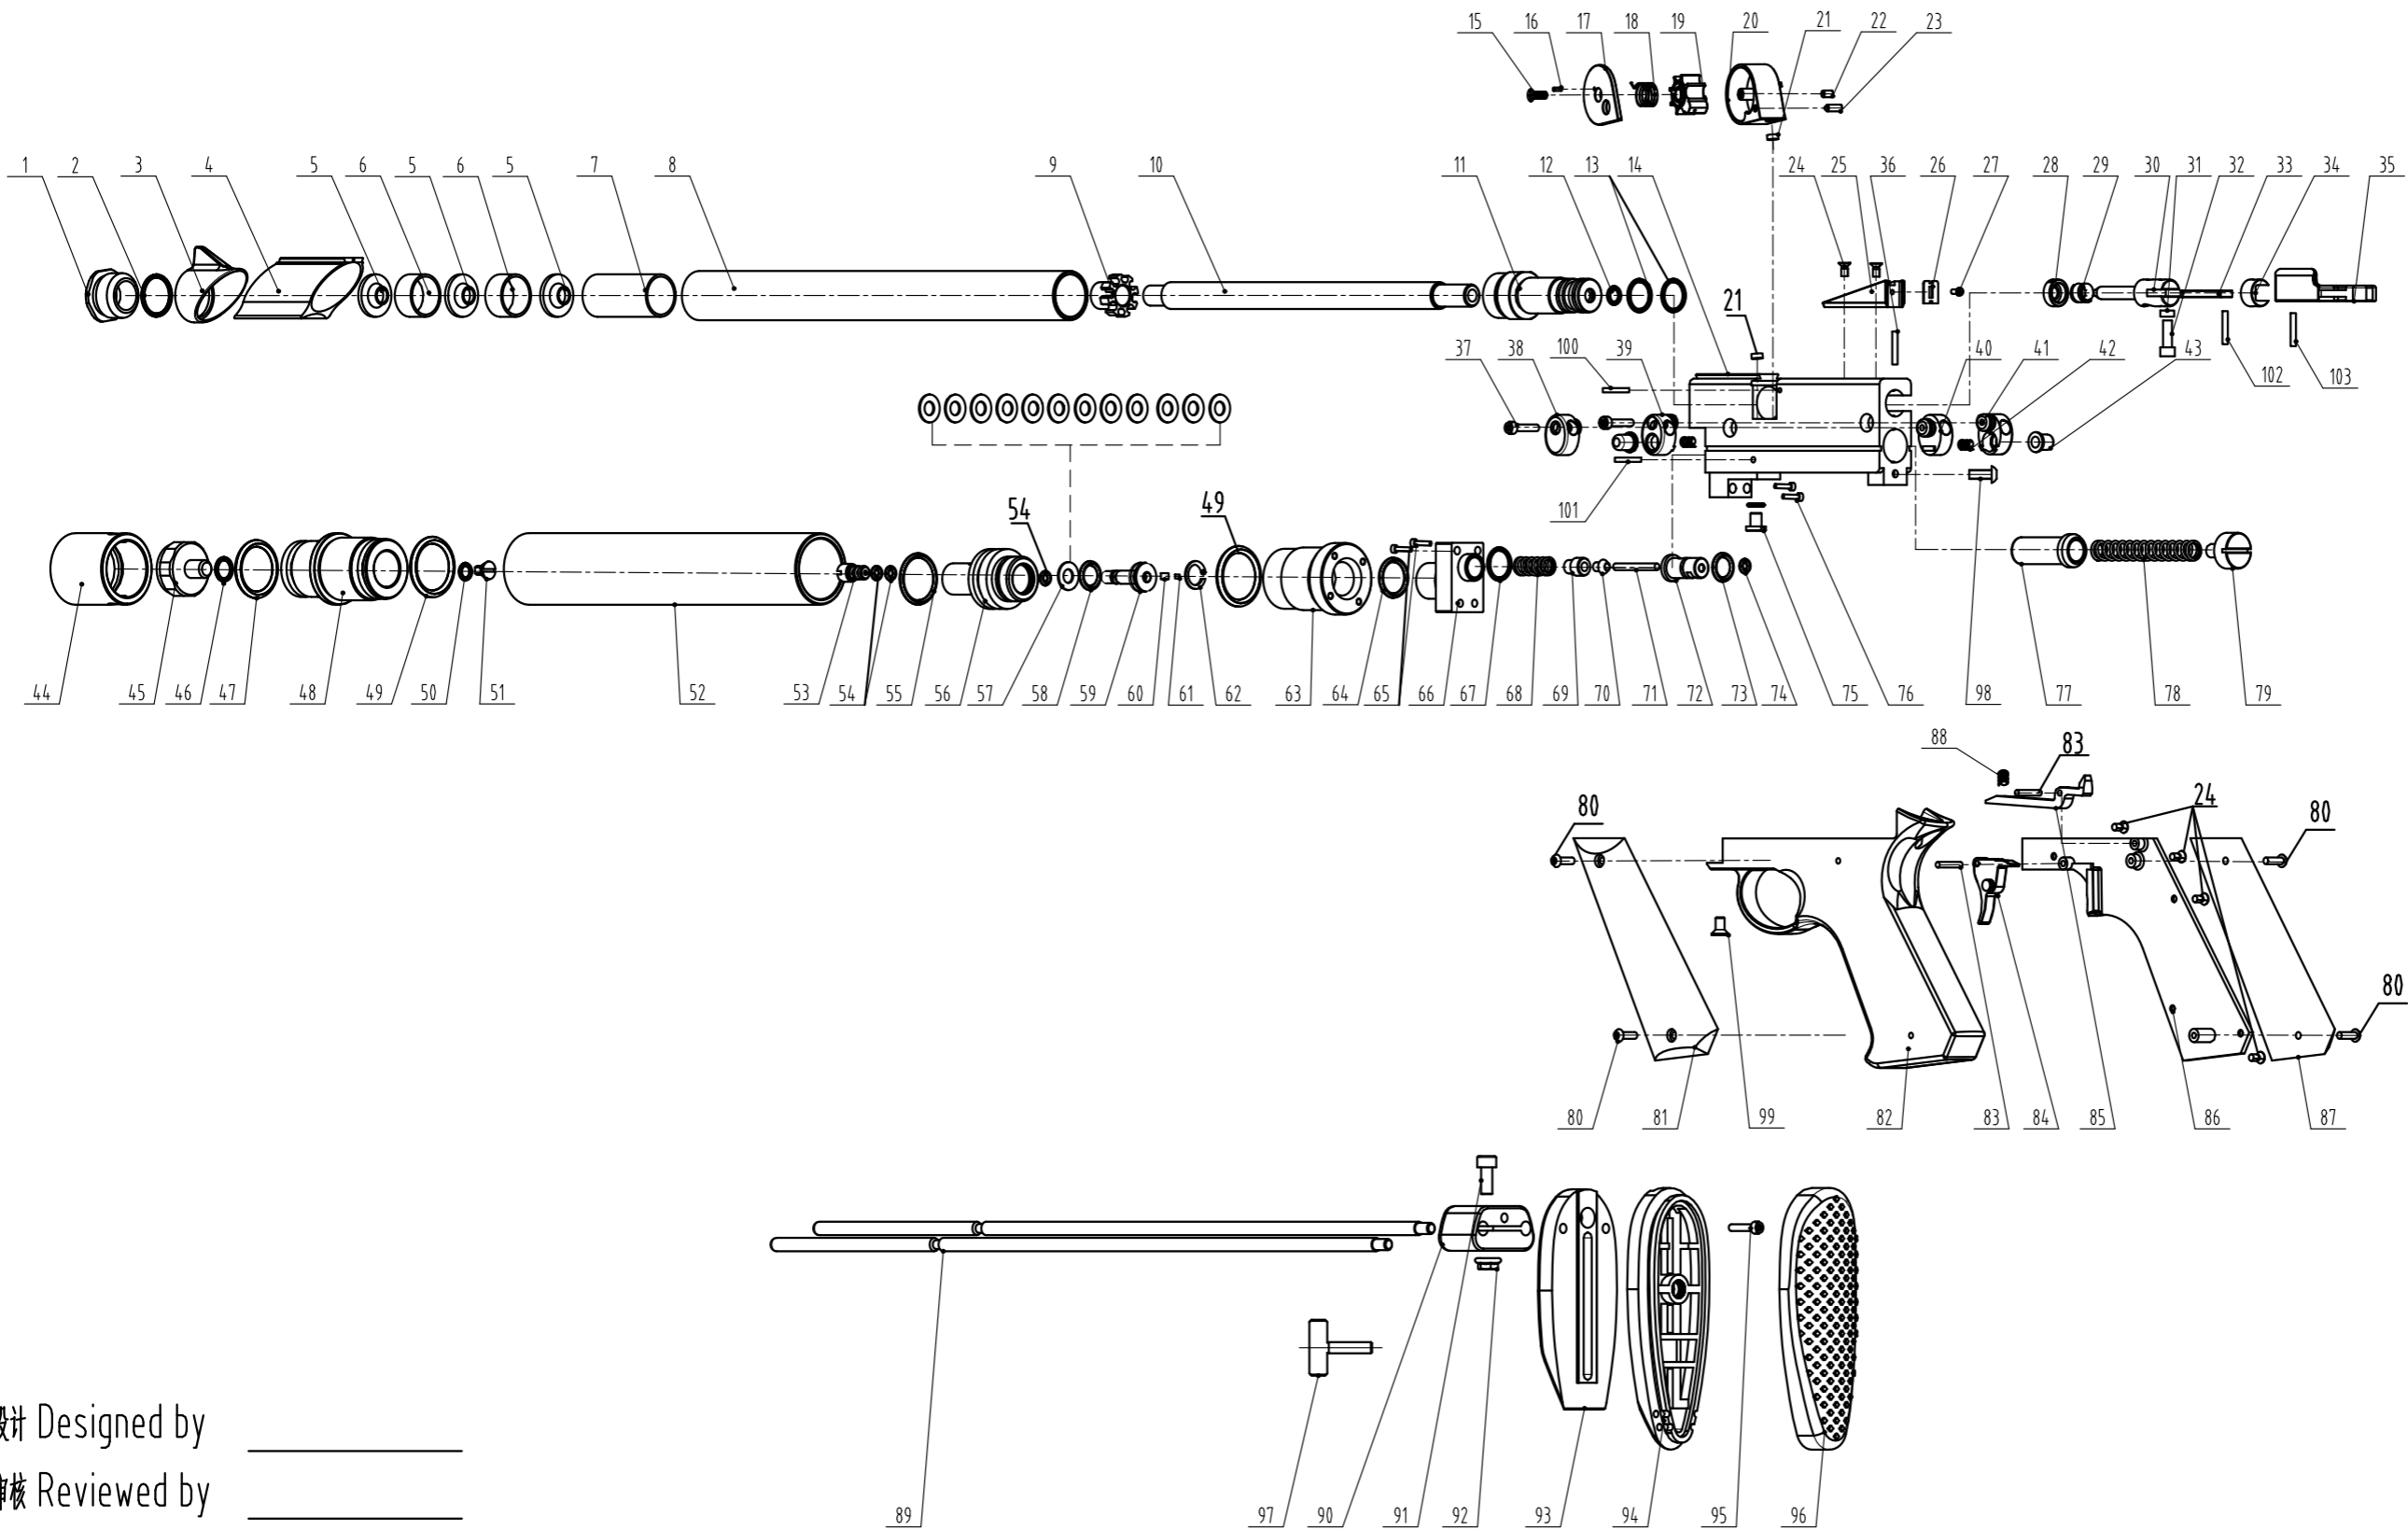

设计 Designed by \_\_\_\_\_

审核 Reviewed by \_\_\_\_\_

批准 Approved by \_\_\_\_\_

12	03.05.01.0047	O型圈	1
	03.05.01.0048	O型圈	1
13	03.05.01.0050	O型圈	2
14	11.03.0030	顶座	1
15	03.07.01.0232	十字槽沉头螺钉M3×8	1
16	03.07.03.0127	销钉	1
17	03.04.04.0261	弹轮盖	1
	03.04.04.0262	弹轮盖	1
18	03.08.04.0007	弹轮复位簧	1
19	03.04.04.0054	弹轮	1
	03.04.04.0055	弹轮	1
20	03.01.01.0422	弹轮座4.5	1
	03.01.01.0423	弹轮座5.5	1
21	03.07.07.0004	强磁光轴1	3
22	03.07.01.0121	内六角平端紧定螺钉M3×5	1
23	03.07.01.0110	内六角细珠紧定螺钉M3×8.3	1
24	04.01.04.0131	十字槽沉头螺钉	6
25	04.02.02.0124	后准星座	1
26	04.02.05.0104	后准星	1
27	03.07.01.0263	十字槽盘头螺钉M2×4	1
28	03.01.01.0424	弹堵4.5	1
	03.01.01.0425	弹堵5.5	1
29	03.08.02.0233	弹堵弹簧	1
30	03.01.01.0426	推杆4.5	1
	03.01.01.0427	推杆5.5	1
31	03.01.01.0428	衬套	1
32	04.02.06.0004	推杆螺钉	1
33	03.02.02.0003	拉板	1
34	04.02.04.0034	拉手固定座	1
35	03.03.03.0135	侧拉拉手	1
36	03.07.03.0085	销钉Φ3×20	1
37	03.07.01.0161	内六角圆柱头螺钉M3×16	2
38	03.04.04.0302	后托按钮座4	1
39	03.04.04.0303	后托按钮座3	1
40	03.04.04.0304	后托按钮座2	1
41	03.04.04.0305	后托按钮座1	1
42	03.08.02.0119	压塞4.5(O.D)×0.5(d)×14(L)×8T	2
43	03.01.01.0429	后托按钮	2
44	11.03.0005	护套	1
45	03.11.02.0009	压力表	1
46	03.05.01.0044	O型圈11(O.D)×1.5(d)	1
47	03.05.01.0118	O型圈26(O.D)×3(d)	1
48	11.03.0002	进气阀	1
49	03.05.01.0046	O型圈27(O.D)×3.1(d)	2
50	03.05.01.0045	O型圈8(O.D)×1.5(d)	2
51	04.02.03.0056	进气阀螺丝	1
52	10.03.0105	储气管	1
53	04.02.04.0022	调压螺丝	1
54	03.05.01.0055	O型圈3.0(I.D)×1.8(d)	3
55	03.05.01.0076	O型圈23(O.D)×2.0(d)	1
56	11.03.0015	网座	1
57	03.07.08.0002	螺簧	12
58	03.05.01.0008	O型圈	1